

7082 499-00

CBNes 62 410

Aanwijzing m.b.t. afdanken

- **Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen - verstikkingsgevaar door folies!**
- Breng a.u.b. de verpakking naar een officiële inzamelpunt.

Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde afval worden afgevoerd.

- Afgedankte apparaten onbruikbaar maken: trek de stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer door en zet de sluiting buiten werking zodat kinderen zich niet kunnen opsluiten.
- Let erop dat het koelmiddelcircuit tijdens het transport van het afgedankte apparaat niet wordt beschadigd.
- Informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het typeplaatje.
- Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Klimaatklasse

Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d.w.z. een minimale omgevingstemperatuur waaronder en een maximale omgevingstemperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt:

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur

SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C

Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen. In het geval van het industriële koelen van levensmiddelen moeten de geldige wettelijke bepalingen in acht worden genomen.

Het apparaat is niet bedoeld voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of eendere aan de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen 2007/47/EG ten grondslag liggende stoffen en producten.


Een abusievelijk gebruik van het apparaat kan schade aan de bewaarde producten of het bederf ervan veroorzaken.

Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke omgevingen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen


- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
- Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking.
- Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevroren levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevroering veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
- Eet consumptieijs, met name waterijsjes of ijsblokjes, niet direct op nadat u het uit het apparaat genomen hebt. Extreem lage temperaturen kunnen blaren aan uw handen of in uw mond veroorzaken.
- Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor een voedselvergiftiging kunt oplopen.
- Het apparaat is bedoeld voor het koelen, invriezen en bewaren van levensmiddelen evenals het maken van ijs. Het apparaat werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik (in de horeca, detailhandel enz.) moeten de op de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde voorschriften worden opgevolgd.
- Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Plaats geen apparaten die warmte afgeven op het apparaat, bijv. magnetron, broodrooster enz.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.
- De lampen voor speciale doeleinden (gloeilampen, led, TL-lampen) in het apparaat zijn bedoeld om de binnenruimte te verlichten en niet geschikt als kamerverlichting.

Overzicht van apparaat en uitrusting

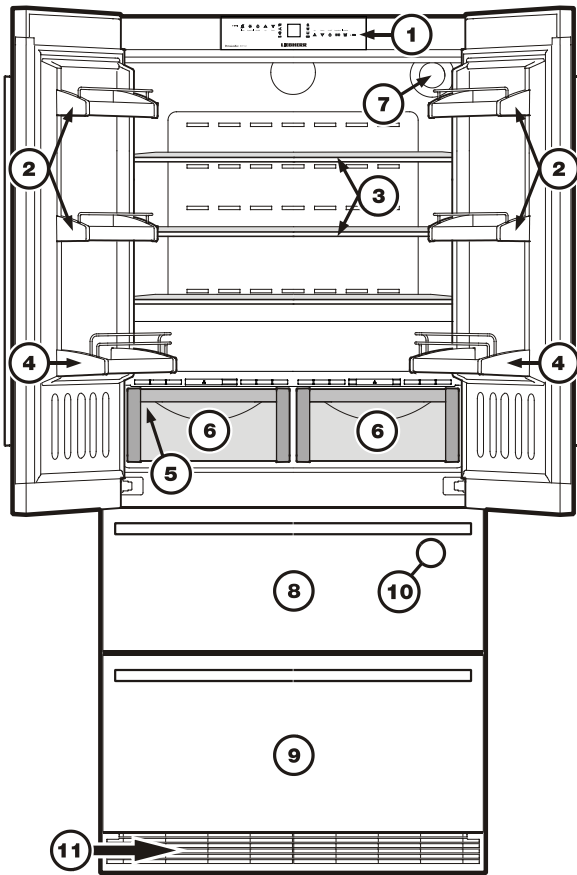

- ① Bedienings- en controleelementen
- ② Verplaatsbare opbergvakken
- ③ Verplaatsbare draagplateaus
- ④ Flessenvak
- ⑤ Typeplaatje (achter de linker groentelade)
- ⑥ BioFresh laden
- ⑦ Waterfilter
- ⑧ Bovenste vrieslade
- ⑨ Onderste vrieslade
- ⑩ Ijsblokjesmaker (binnen in de bovenste vrieslade)
- ⑪ Ventilatioerooster. Hier vindt de luchtverversing plaats die noodzakelijk is voor het koelaggregaat. Het rooster in geen enkel geval afdekken of blokkeren.


Temperatuur- en controledisplay

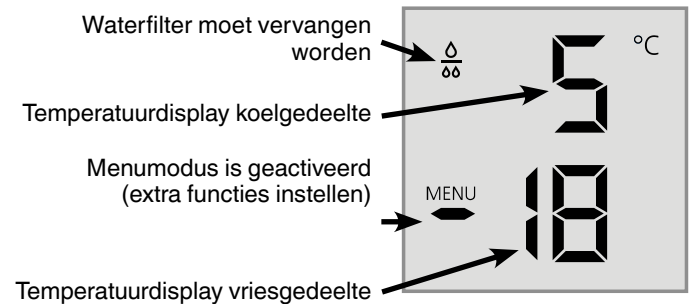

Bedienings- en controleelementen

Het elektronische bedieningspaneel beschikt over "capacitieve toetstechnologie". Elke functie kan geactiveerd worden door het betreffende symbool even aan te raken.

Het exacte raakpunt ligt tussen symbool en schrift On/Off

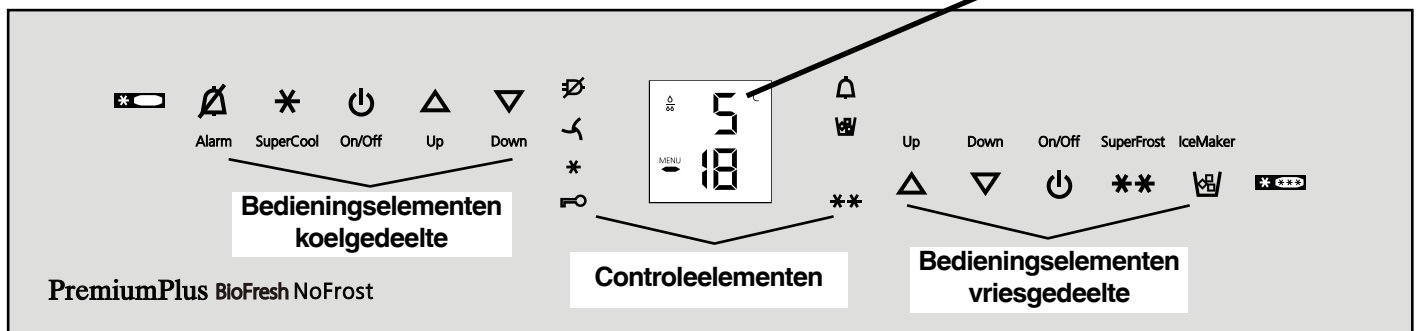

Bedieningselementen koelgedeelte

- Alarm stomschakelen (koel- en vriesgedeelte)
- SuperCool
- Koelgedeelte AAN/UIT
- Temperatuurinsteltoetsen

Controleelementen

- Netuitval LED
- Stoffilter LED
De stoffilter in de plint van het apparaat moet gereinigd worden.
- SuperCool LED
- Kinderbeveiliging LED
- Alarm LED
- Ijsblokjesmaker AAN LED
- SuperFrost LED


Bedieningselementen vriesgedeelte

- Temperatuurinsteltoetsen
- Vriesgedeelte AAN/UIT
- SuperFrost
- Ijsblokjesmaker AAN/UIT

Waterfilter

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, de waterfilter binnen in de achterwand van het koelgedeelte inzetten.


Daardoor is een goede kwaliteit van de ijsblokjes gegarandeerd en het watercircuit wordt vrijgehouden van vaste stoffen zoals zand.

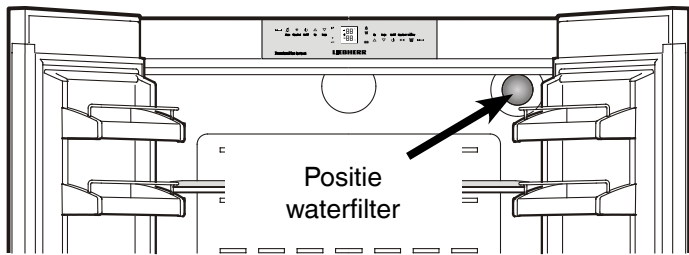

Als het druppelsymbool in het display verschijnt moet de waterfilter vervangen worden.

De filter is verkrijgbaar via de vakhandel.

Nadat de filter vervangen is, moet het druppelsymbool gewist worden. Dit staat in het hoofdstuk "Instelmodus" beschreven.

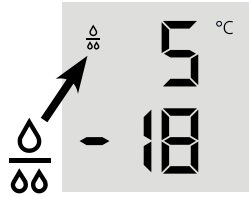

Attentie!

Om bacteriegroei te voorkomen moet de filter vervangen worden, als het druppelsymbool in het display verschijnt!

Het is niet nodig om de watertoevoer te onderbreken als een waterfilter ingezet of verwijderd wordt.

Energie sparen


- Zorg altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer. Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.
- Ventilatorluchtspleten altijd vrij houden.
- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.
- Het energieverbruik is afhankelijk van opstellingsomstandigheden b.v. de omgevingstemperatuur.
- Open het apparaat zo kort mogelijk.
- Zet de levensmiddelen soort bij soort.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt opslaan. Rijpvorming wordt vermeden.
- Warme gerechten inleggen: eerst laten afkoelen tot kamertemperatuur.
- Diepvriesproducten in de koelruimte laten ontdooien.
- Wanneer het apparaat een dikke rijplaag heeft: apparaat ontdooien.
- Bij langere vakanties koelgedeelte legen en uitschakelen.
- Bij langere vakanties de vakantiefunctie gebruiken.

Stof doet het energieverbruik toenemen:


- Het koelaggregaat met warmtewisselaar - metalen rooster aan de achterkant van het apparaat - eens per jaar afstoffen.

Waterfilter inzetten

1. Afdekking van de opening voor de waterfilter verwijderen.

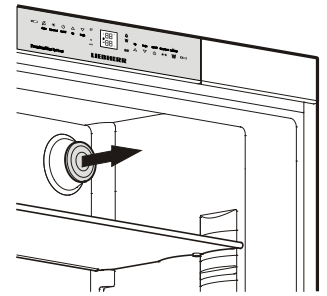


2. Waterfilter inzetten en 90° met de klok mee draaien.

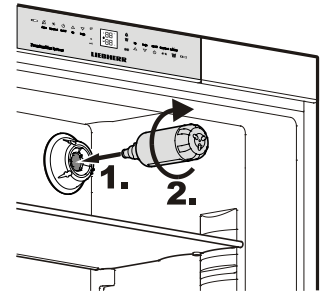

Waterfilter verwijderen

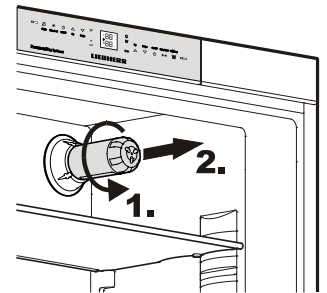

Waterfilter 90° tegen de klok in draaien en uit de opening trekken.



In- en uitschakelen

Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt (zie verder onder "Reinigen").



Leg de in te vriezen levensmiddelen er pas in als het temperatuursdisplay ten minste -18 °C aangeeft. Koel- en vriesgedeelte kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.

 **Inschakelen:** On/Off symbolen (links voor het koelgedeelte, rechts voor het vriesgedeelte) indrukken, zodat de temperatuursdisplays branden/knipperen. 

Uitschakelen: Houd de On/Off symbolen ca. 3 sec. ingedrukt.

Temperatuur instellen

Het apparaat is standaard ingesteld voor normaal bedrijf. Voor het koelgedeelte adviseren wij +5 °C, voor het vriesgedeelte -18 °C.

 **Temperatuur verlagen/kouder:** Het betreffende Down symbool indrukken, links voor het koelgedeelte, rechts voor het vriesgedeelte.  **Temperatuur verhogen/warmer:** Het betreffende Up symbool indrukken.

- Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuursdisplay.
- Als u het symbool voor de eerste keer indrukt verschijnt de actuele temperatuur in het display (= ingestelde waarde).
- Als u het symbool nog eens kort indrukt verandert de ingestelde waarde in 1°C-stappen, als u het symbool langer indrukt verandert de ingestelde waarde voortdurend.
- Ca. 5 sec. nadat een symbool voor de laatste keer ingedrukt werd, schakelt de elektronica automatisch om en de actuele vries- resp. koeltemperatuur (= actuele waarde) wordt weergegeven.
- De temperatuur is instelbaar:
 - in het koelgedeelte tussen 9 °C en 3 °C,
 - in het vriesgedeelte tussen -14 °C en -28 °C.

Temperatuursdisplay

In normaal bedrijf toont het temperatuursdisplay


- de gemiddelde temperatuur in het koelgedeelte en
- de hoogste temperatuur van de ingevroren levensmiddelen.

Direct nadat het apparaat in bedrijf werd gesteld en wanneer het apparaat warm is, staan er streepjes op het temperatuursdisplay totdat de temperatuur ver genoeg gedaald is (onder de 0 °C in het vriesgedeelte).

Het temperatuursdisplay knippert wanneer u

- de ingestelde temperatuur verandert en wanneer
- de temperatuur enkele graden gestegen is. Hierdoor wordt u erop geattendeerd dat de temperatuur is opgelopen. Dit kan gebeuren wanneer u verse levensmiddelen op kamertemperatuur in het apparaat gelegd hebt of wanneer u het apparaat lang open liet staan en er warme lucht in kon stromen.


Verschijnt op het temperatuursdisplay een foutmelding **F1** tot **F5** dan is sprake van een storing. Neem in dit geval contact op met de technische dienst van de leverancier van het apparaat.

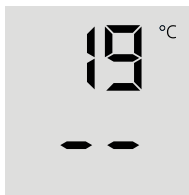


Waarschuwingenzoemer


Het apparaat is met een alarmfunctie uitgerust.

Alarm - deur van het apparaat open:

Als één van de deuren van het apparaat langer dan 60 seconden open blijft, weerklinkt het geluidssignaal. Dit geluidssignaal kan uitgeschakeld worden door het **ALARM** symbool in te drukken. Na het sluiten van de deur is het alarm weer functioneel. 

Alarm - temperatuur in het vriesgedeelte te hoog:

De zoemer wordt ingeschakeld wanneer het in het vriesgedeelte niet koud genoeg is. Tegelijkertijd knippert het temperatuursdisplay en de LED 


Het geluidssignaal kan uitgeschakeld worden door het **ALARM** symbool in te drukken. Het temperatuursdisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is. 

Dit geval kan optreden:


- wanneer de deur van het vriesgedeelte lang open blijft zodat er warme lucht naar binnen stroomt;
- na een langdurige stroomonderbreking;
- bij een defect van het apparaat.

Controleer in alle gevallen of er levensmiddelen opgedooid of bedorven zijn.

Indicatie bij stroomuitval/FrostControl-melding



Als aan het bedieningspaneel de LED  brandt, dan betekent dit: De temperatuur van de ingevroren levensmiddelen is door een stroomuitval, door een netspanningsonderbreking in de afgelopen uren of dagen te ver opgelopen.

Als u tijdens de -weergave het **ALARM** symbool indrukt, verschijnt in het display de warmste temperatuur die tijdens de netuitval opgetreden is. Controleer, afhankelijk van de temperatuurstijging of zelfs ontdooiing, of de levensmiddelen nog geschikt zijn voor consumptie! 


De hoogste temperatuur tijdens de stroomonderbreking is ca. 1 min. zichtbaar. Daarna toont het display weer de temperatuur die de levensmiddelen op dat moment hebben. Door het **ALARM** symbool nogmaals in te drukken wordt het display vroegtijdig gewist. 

SuperCool

Met de functie SuperCool schakelt u het koelgedeelte over op maximale koeling. Deze functie is bijzonder geschikt om grote hoeveelheden levensmiddelen, dranken, vers gebak of vers bereide levensmiddelen zo snel mogelijk af te koelen.

Inschakelen: Het SuperCool symbool even indrukken, zodat de LED  brandt. De koeltemperatuur daalt tot op de koudste waarde. 

Opmerking: SuperCool verbruikt iets meer stroom. Na ca. 6 uur schakelt de elektronica echter weer automatisch naar de energiebesparende stand terug. Desgewenst kunt u de SuperCool-functie ook van tevoren uitschakelen.

Uitschakelen: Nogmaals op het SuperCool symbool drukken; de LED  gaat uit.

Instelmodus

In de instelmodus kunnen de volgende functies geactiveerd worden:

☐ = Kinderbeveiliging

F = Vervanging waterfilter bevestigen

{ = IJsblokjesmaker - vakantiestand

E = Waterhoeveelheid voor ijsblokjeshouder


b = BioFresh-temperatuur instellen

h = Lichtintensiteit van het display

H = Verwarmingsregeling deurafdichting

∩ = Reiniging stoffilter bevestigen

Instelmodus activeren:

- **SuperFrost** symbool 5 seconden indrukken → 

- De **SuperFrost LED** ** brandt 5 seconden,
- na 5 seconden knippert ☐ in het display.

Het apparaat bevindt zich nu in de instelmodus.

SuperFrost


Up Down



De functies kunnen geselecteerd worden m.b.v. de temperatuurinstelsymbolen voor het vriesgedeelte.

Aanwijzing: In de instelmodus knippert het display.

Instelmodus verlaten:

- **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte indrukken → 
Het apparaat gaat naar de normale modus.


On/Off

☐ = Kinderbeveiliging


De kinderbeveiliging voorkomt dat het apparaat per ongeluk uitgeschakeld wordt.

Kinderbeveiliging activeren


- De instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.


- Het display toont → 

- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont → 

- **SuperFrost** symbool opnieuw indrukken.


- De LED  brandt, de kinderbeveiliging is geactiveerd.

- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 


On/Off

Kinderbeveiliging deactiveren

- De instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.


- Het display toont → 

- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont → 

- **SuperFrost** symbool opnieuw indrukken.

- De LED  gaat uit, de kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 


On/Off

F = Vervanging waterfilter bevestigen


Nadat de waterfilter vervangen werd, moet het druppelsymbool in het display gewist worden.

Druppelsymbool wissen


- Instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.
- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken totdat F in het display verschijnt.

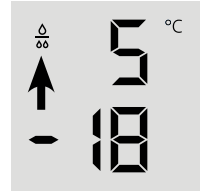


- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont → 

- **SuperFrost** symbool opnieuw indrukken.

- Het display toont → 

- Het druppelsymbool is gewist.

- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 

On/Off

{ = IJsblokjesmaker - vakantiestand

Zie hoofdstuk "IJsblokjesmaker".

E = Waterhoeveelheid voor ijsblokjeshouder

Als de geproduceerde ijsblokjes te klein zijn, kan de toegevoerde hoeveelheid water ingesteld worden.

Waterhoeveelheid instellen

- Instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.

- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken totdat E in het display verschijnt.

- **SuperFrost** symbool indrukken.


- Het display toont → 

- Het **Up** symbool voor het vriesgedeelte nog eens indrukken, zodat E 4 in het display verschijnt.

Attentie!

Niet meer dan één stap wijzigen. Als de ingestelde waarde te hoog is, kan de ijsblokjeshouder van de ijsblokjesmaker overlopen.

- **SuperFrost** symbool opnieuw indrukken.

- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 

On/Off

Controleer de grootte van de ijsblokjes in de loop van de volgende dagen. Als de ijsblokjes nog steeds te klein zijn, herhaal de bovengenoemde stappen dan nog eens.

b = BioFresh-temperatuur instellen

De temperatuur in de BioFresh-laden kan worden veranderd.

BioFresh-temperatuur instellen

- Instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.
- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken totdat **b** in het display verschijnt.

- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont 

- Op de **Up/Down** symbolen voor het vriesgedeelte drukken en met

b6 - b9 de temperatuur verhogen (warmer),
b4 - b7 de temperatuur verlagen.



VEILIGHEIDSAANWIJZING!

Bij de waarden b4 - b1 kan de temperatuur in de vakken onder 0 °C dalen. Levensmiddelen kunnen bevriezen.


- Bij de gewenste waarde het **SuperFrost** symbool indrukken.
- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 

h = Lichtintensiteit van het display

Lichtintensiteit van het display instellen

- Instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.
- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken totdat **h** in het display verschijnt.


- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont 

- Vriesgedeelte **Up/Down** symbolen indrukken en van

h0 = minimale lichtintensiteit tot

h5 = maximale lichtintensiteit selecteren.

- Bij de gewenste waarde het **SuperFrost** symbool indrukken.
- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 

H = Verwarmingsregeling deurafdichting

Als zich aan de afdichting van de deuren van het koelgedeelte condenswater vormt, kan dit verholpen worden door de afdichtingsverwarming te activeren.

Afdichtingsverwarming activeren

- Instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.

- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken totdat **H** in het display verschijnt.

- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont 


- Vriesgedeelte **Up/Down** symbolen indrukken en tussen

HA = bij lichte condensvorming aan de afdichting,


H1 = bij zware condensvorming aan de afdichting en

H0 = verwarming uit kiezen.

- Bij de gewenste waarde het **SuperFrost** symbool indrukken.

- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 

rn = Reiniging stoffilter bevestigen


Nadat de stoffilter in de plint van het apparaat gereinigd werd, moet de stoffilter LED  aan het display gewist worden.

Wissen van het stoffiltersymbool


- Instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.

- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken totdat **rn** in het display verschijnt.


- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont 

- **SuperFrost** symbool opnieuw indrukken.

- Het display toont 

- Het stoffiltersymbool is gewist.

- De instelmodus verlaten door het **On/Off** symbool voor het vriesgedeelte in te drukken 

Binnenverlichting


De binnenverlichting is rechts, links en boven in het koelgedeelte en ook boven de laden van het vriesgedeelte aangebracht. De verlichting brandt als een deur van het koelgedeelte of een lade van het vriesgedeelte geopend wordt.

Voorzichtig - laserstraling klasse 1M bij open afdekking, niet rechtstreeks met optische instrumenten erin kijken. Uw ogen kunnen schade oplopen.

De verlichting gaat uit als een van de deuren of als een lade langer dan 15 minuten geopend is. Tegelijkertijd klinkt het waarschuwende geluidssignaal.

Als een van de lichtlijsten niet brandt, dan is deze lijst defect.


De verlichting mag uitsluitend door de technische dienst of door speciaal hiervoor opgeleid personeel vervangen worden! Probeer nooit om de defecte verlichting zelf te vervangen!

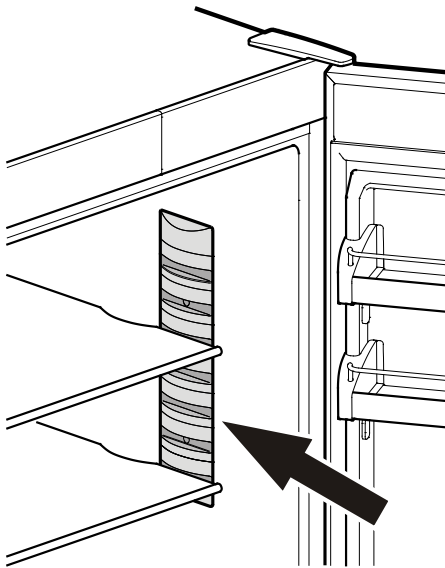

Uitvoering


Opbergvakken in de deur verplaatsen

Druk het opbergvak omhoog en neem het naar voren weg. Zet het in de omgekeerde volgorde op de gewenste hoogte terug.

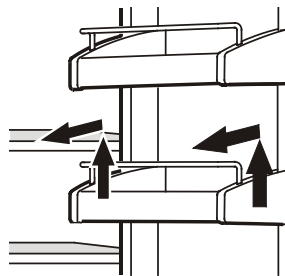


Draagplateaus verplaatsen

1. Plateau aan de onderkant steunen om te voorkomen dat het naar onderen kantelt.
2. Plateau aan de voorkant omhoog drukken.
3. Plateau naar voren toe uit het apparaat trekken totdat de ronde uitsparing op één lijn staat met de lichtafdekking.
4. Het plateau omhoog drukken en in de gewenste positie weer terug plaatsen.

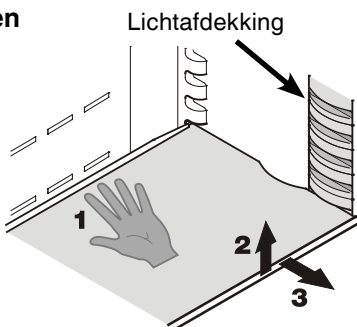

Draagplateaus verwijderen

1. Ga volgens de eerste 3 punten uit het vorige hoofdstuk te werk.
2. Plateau naar onderen bewegen totdat het vlak boven de groentelade is.
3. Plateau aan de voorkant omhoog trekken totdat het plateau rechtop staat.
4. Plateau 90° draaien en verwijderen.

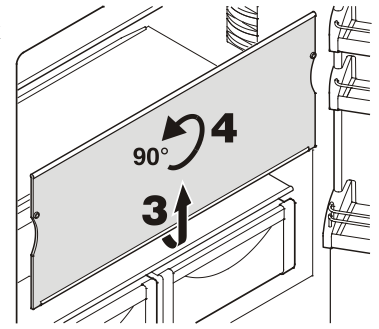


BioFreshlade verwijderen

Lade helemaal naar buiten trekken, aan de achterkant vasthouden en uit de koelkast tillen.

BioFreshlade inzetten


Lade op de telescooprails plaatsen. De rails moeten helemaal uitgetrokken zijn en tegen de voorkant van de lade aan staan. Lade inschuiven.

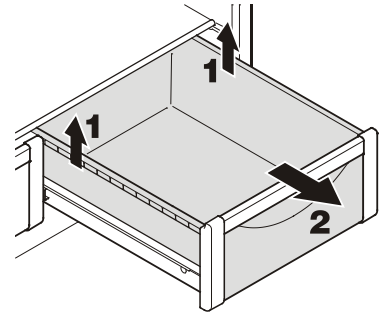


Flessenplateau

Het plateau boven de BioFresh-laden kan gebruikt worden om flessen op te leggen.

De glasplaat verwijderen en onder het plateau plaatsen.

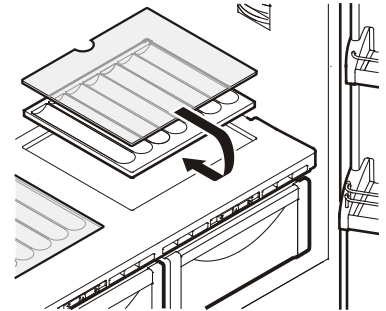


De verdiepingen in het plateau zorgen ervoor, dat de flessen veilig neergelegd kunnen worden.

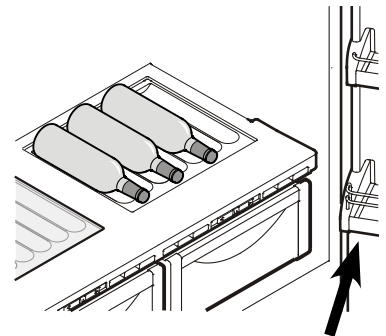

Wanneer er hoge flessen bewaard moeten worden, moet het onderste deurvak naar boven toe worden verplaatst.

Levensmiddelen indelen

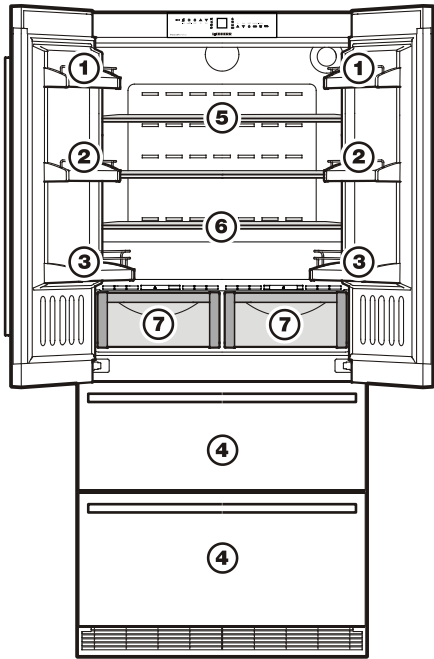

- (1) boter, kaas
- (2) eieren
- (3) flessen
- (4) diepvriesproducten/ijsblokjes
- (5) vlees, worst, zuivelproducten
- (6) gebak, kant-en-klare maaltijden
- (7) fruit, groente, sla (bij een hoger ingestelde luchtvochtigheid)
vlees, worst, zuivelproducten (bij een lager ingestelde luchtvochtigheid)

In de paragraaf **BioFresh-gedeelte** wordt de instelbare luchtvochtigheid verklaard.


Opmerkingen

- Bewaar vloeistoffen en levensmiddelen die snel geur of smaak afgeven of aannemen altijd in een gesloten koelkastdoos of afgedekt.
- Bewaar sterke alcoholica uitsluitend in een goed gesloten, rechtop staande fles.


BioFresh-gedeelte

In het BioFresh-gedeelte kunt u levensmiddelen tot drie keer zo lang bewaren als bij normale koeling.

De constante temperatuur van net boven 0 °C en de instelbare luchtvochtigheid bieden optimale bewaaromstandigheden voor de verschillende levensmiddelen.

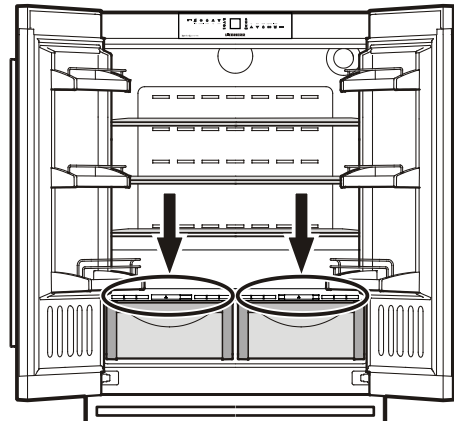

Vochtigheid regelen

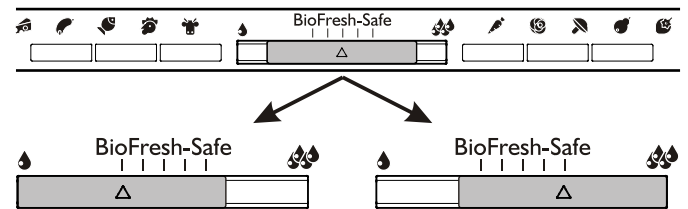

Droog

Klein vochtigheidssymbool - schuif naar links duwen.

Geschikt voor droge of verpakte levensmiddelen, bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst.

Vochtig

Hoge relatieve luchtvochtigheid van ca. 90%, groot vochtigheidssymbool - schuif naar rechts duwen.

Geschikt voor onverpakt bewaarde levensmiddelen met een hoge vochtigheidsgraad, vb. sla, groente en fruit.

Opmerkingen


- De luchtvochtigheid in de laden is afhankelijk van het vochtigheidsgehalte van de opgeslagen levensmiddelen en van hoe vaak de deur wordt geopend.
- Versheid en kwaliteit van de levensmiddelen bepalen de duur van de bewaartijd.
- Onverpakte dierlijke en plantaardige levensmiddelen apart bewaren en gesorteerd in de laden leggen. Als dit uit plaatsgebrek niet mogelijk is, moeten zulke levensmiddelen worden verpakt. Houd verschillende soorten vlees van elkaar gescheiden. Indien u het vlees afzonderlijk verpakt, kunnen ziektekiemen zich minder snel uitbreiden en voorkomt u vroegtijdig bederf.
- Niet in het BioFresh-gedeelte horen harde kaas, aardappels, kougervoelige groente zoals komkommers, aubergines, avocado's, halfrijpe tomaten, courgettes en kougervoelige zidvruchten zoals ananas, bananen, grapefruits, meloenen, manga's, papaja's, enz.

Ijsblokjesmaker ontluichten

Om een optimale functie van de ijsblokjesmaker te garanderen, moet de watertoevoerleiding worden ontluicht.

IceMaker


- **IceMaker symbol**  indrukken, de **IceMaker LED**  brandt.
- De bovenste vrieslade openen.
- Ca. 3 seconden op de **ON/OFF**-toets op de behuizing van de ijsblokjesmaker drukken. De LED boven de toets begint te knipperen.
- Opnieuw kort op de toets drukken. De LED knippert sneller.
- De vrieslade direct sluiten.

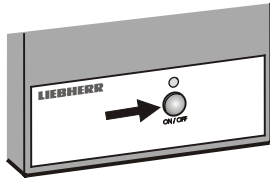

Het watertoevoerventiel gaat 25 seconden open en pompt alle lucht uit het waterleidingsysteem.



- Vervolgens moet de ijsblokjeshouder van de ijsblokjesmaker worden geleegd. Zie paragraaf **Vakantiestand activeren**.

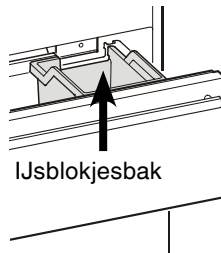- Ten slotte de ijsblokjesbak reinigen.



Ijsblokjesmaker inschakelen

IceMaker

- **IceMaker symbol**  indrukken, de **IceMaker LED**  brandt. Na het ingebruiknemen kan het tot 24 uren duren vooraleer het eerste ijsblokje wordt gemaakt.



De productiehoeveelheid van de ijsblokjes hangt af van de binnentemperatuur in het vriesgedeelte. Hoe lager de temperatuur, hoe meer ijsblokjes er binnen een bepaalde tijd worden gemaakt.

De ijsblokjes vallen vanuit de ijsblokjesmaker in de ijsblokjesbak. Vanaf een bepaalde vulhoogte wordt de ijsblokjesproductie automatisch uitgeschakeld.


Ijsblokjesmaker uitschakelen

Als u geen ijsblokjes meer nodig heeft, kunt u de ijsblokjesmaker onafhankelijk van het vriesgedeelte uitschakelen.

IceMaker

- **IceMaker symbol**  indrukken, de **IceMaker LED**  gaat uit.


De ijsblokjesmaker kan ook m.b.v. de ON/OFF-toets aan de behuizing van de ijsblokjesmaker in- en uitgeschakeld worden. Toets ca. 1 seconde ingedrukt houden.

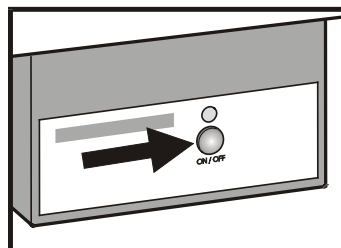

Ijsblokjesmaker - vakantiestand

Wanneer u voor een lange tijd afwezig bent, moet de ijsblokjeshouder leeg gemaakt worden.


Door de vakantiestand te activeren, draait de ijsblokjeshouder naar beneden, zodat er geen water meer in de houder overblijft.

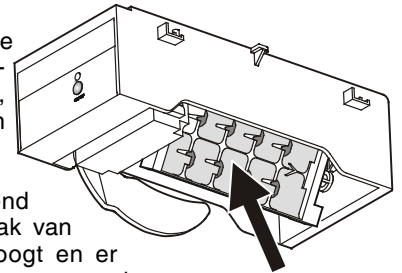


De vrieslade moet geopend blijven, zodat het oppervlak van de ijsblokjeshouder opdroogt en er geen schimmel of onaangename geur kan ontstaan.

Vakantiestand activeren

De bovenste vrieslade moet volledig gesloten en de ijsblokjesbak moet correct ingezet zijn.

- Instelmodus activeren door het **SuperFrost** symbool 5 seconden in te drukken.
- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken totdat  in het display verschijnt.

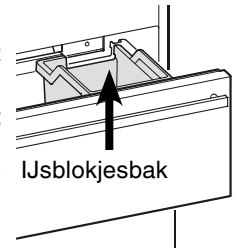

- **SuperFrost** symbool indrukken.

- Het display toont 

of 

al naargelang of de ijsblokjesmaker in- of uitgeschakeld is.

- Het **Down** symbool voor het vriesgedeelte indrukken.

- Het display toont 

- **SuperFrost** symbool indrukken.

- De weergave  knippert

De ijsblokjeshouder draait naar beneden.

Als de temperatuur in het display verschijnt, is de ijsblokjeshouder naar beneden gedraaid en de ijsblokjesmaker is automatisch uitgeschakeld.

Ontdooien

Koelgedeelte

Het koelgedeelte ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor.

Vriesgedeelte

Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat het apparaat automatisch wordt ontdooit.

Het vrijkomende vocht slaat op de verdampers neer, wordt periodiek ontdooit en verdampt.

Reinigen

Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.


Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het interieur en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.

**Gebruik geen stoomreinigungsapparaten!
Gevaar voor beschadiging en verwonding.**

- Let erop dat er geen water in de elektrische delen of de ventilatierooster dringt.
- Maak alles goed droog met een doek.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst.
- Bij **apparaten in rvs-uitvoering** een normaal rvs-schoonmaakmiddel gebruiken.
- Behandel het apparaat na de reiniging met een rvs-onderhoudsmiddel (gelijkmatig in de slijprichting) om het de beste bescherming te geven. Donkere plaatsen op de rvs-oppervlakte en een intensievere kleur kort na de reinigingsbeurt zijn normaal.
- Gebruik geen schurende/krassende sponzen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken.


Stoffilter reinigen



1. De netstekker uit het stopcontact trekken!
2. De onderste vrieslade er helemaal uittrekken.
3. Het ventilatierooster eraf schroeven.

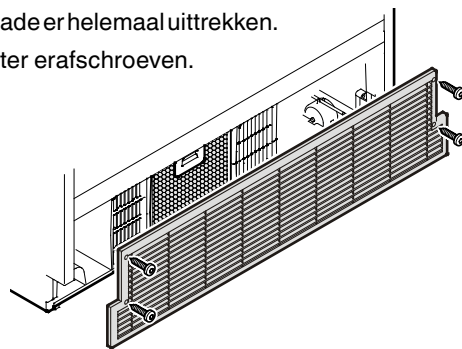

4. De toets aan de filter naar beneden drukken, de filter naar voren doen kantelen en wegnemen.

De stoffilter kan in de vaatwasmachine of met de hand met water en afwasmiddel worden gereinigd.

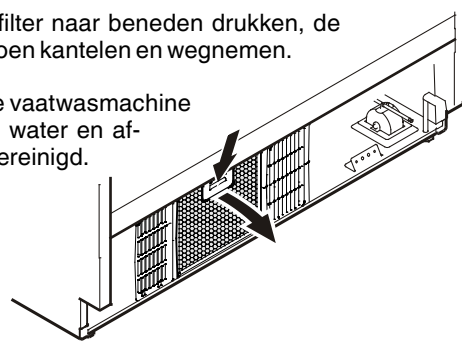

5. De filter drogen en in omgekeerde volgorde opnieuw monteren.
6. Het ventilatierooster opnieuw monteren.
7. De stoffilter LED  op het display wissen. Zie paragraaf **Instelmodus**  = Reiniging stoffilter bevestigen.

